



## PETUNJUK PEMAKAIAN GAS GRILL RG-440F / RG-640F

### NAMA BAGIAN

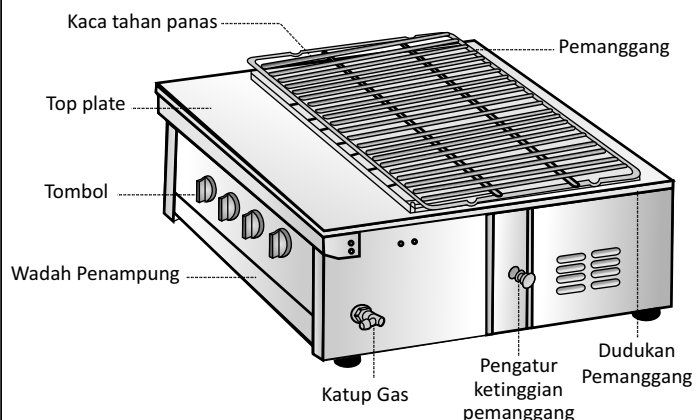

### AKSESORIS

Pemanggang : 2 buah



Wadah penampung



Kaca tahan panas:  
RG-440F: 4 buah  
RG-640F: 6 buah



Pelat penahan panas : 2 buah



Tusukan pemanggang : 10 buah



### PERHATIAN SELAMA PENGGUNAAN

- Gunakan tipe gas sesuai dengan yang telah ditentukan.
- Jangan biarkan anak Anda menyentuh produk.
- Jangan meletakkan material yang mudah terbakar di dekat produk.
- Pastikan ruangan memiliki sistem ventilasi yang baik.
- Jangan menggunakan produk untuk kegunaan lain selain untuk memanggang. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.
- Pasang produk pada permukaan yang rata.

### FITUR

- Sinar infra merah yang dipancarkan dari pelat keramik pemanggang membuat masakan sedikit berair dan memberikan rasa yang enak.
- Memanggang dengan cepat dan bersih.
- Menawarkan berbagai menu masakan (ikan, daging, dsb.)
- Suhu yang tinggi dan api yang besar membuat proses memanggang menjadi cepat.
- Membuat masakan tetap lezat dan aroma yang harum.
- Hemat biaya, sehingga lebih ekonomis.
- Pengaturan api (2 tahap), pemanggang yang dapat diatur.

#### ※ Kaca tahan panas

Gunakan kaca setelah dibersihkan.


Bersihkan kaca setelah dalam keadaan dingin.

Jika Anda menaruh kaca di air dingin sebelum kaca menjadi dingin, maka kaca dapat pecah.


- ※ Jika Anda mempunyai alat bantu kesehatan, seperti jantung buatan, harap berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan produk ini.

### SEBELUM PENGGUNAAN

- Periksa tipe gas yang digunakan.
- Periksa tombol pemantik dalam posisi "OFF".
- Jika Anda terus-menerus menggunakan produk tanpa air, akan membuat pelat berubah bentuk, terbakar, atau beresap.

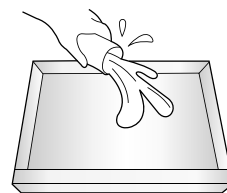

- Pasang kaca tahan panas pada dudukan kaca. Pasang pemanggang di atas dudukan pemanggang.

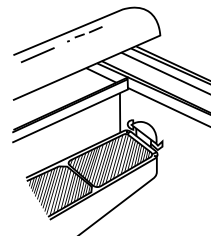


### CARA PENGGUNAAN

#### 1. Buka kran saluran gas.

- Buka kran saluran gas secara perlahan setelah memeriksa tombol pemantik dalam posisi "OFF".

#### 2. Pemantikan

- Tekan tombol penuh dan putar sampai posisi "ON" dan terdengar bunyi "klik".
- Lepas tangan Anda dari tombol setelah api menyala.
- Jika pemantikan gagal, cobalah kembali.

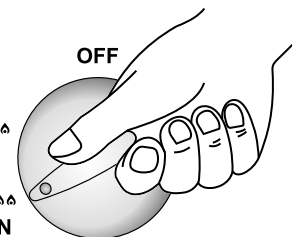


## CARA PENGGUNAAN

- Jika Anda menekan tombol pemantikan tanpa menekannya, dapat menyebabkan tombol pecah.
- Jika Anda memutarinya terlalu cepat, pemantikan tidak dapat dilakukan.
- Pada saat pemantikan untuk pertama kalinya, Anda harus memutar tombol pemantikan beberapa kali untuk membuang udara.
- Sebelum menggunakan produk ini untuk pertama kalinya, isilah wadah penampung dengan air sebanyak 2/3 kapasitasnya.
- Lalu, putar tombol pemantikan ke posisi "ON" tanpa disertai masakan dahulu.
- Hal ini bertujuan untuk membuang sisa minyak yang ada. Jika tercium sesuatu atau terlihat asap, hal tersebut bukanlah suatu masalah.
- Pengaturan udara.  
Anda tidak perlu lagi mengatur udara.


### 3. Pengaturan ketinggian pemanggang

- Ada 4 tingkat ketinggian yang dapat diatur (masing-masing 15 mm).
- Anda dapat memilih tingkat ketinggian pemanggang tergantung kepada ukuran masakan dan jenis masakan.
- Dudukan pemanggang harus dipasang horizontal.
- Anda harus menyesuaikan dudukan pemanggang setelah mengatur ketinggian pemanggang.

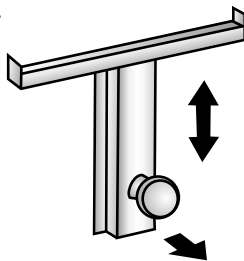


### 3. Pengaturan api

- Jika Anda memutar tombol pemantikan ke arah :  
"▲▲", artinya api menjadi kecil.  
"▲▲▲", artinya api menjadi besar.
- Anda dapat juga mengatur tingkat panas pemanggangan dengan mengatur ketinggian pemanggang. (Tingkat ketinggian).
  - Tingkat panas tinggi diperoleh dengan mengatur ketinggian pemanggang pada posisi bawah.
  - Tingkat panas rendah diperoleh dengan mengatur ketinggian pemanggang pada posisi atas.
- Anda dapat mengatur 4 tingkat ketinggian pemanggang tergantung kepada ukuran masakan dan jenis masakan.
- Atur posisi tombol pada "▲▲" atau "▲▲▲".
  - Jika Anda mengatur pada posisi yang lain, api yang dihasilkan dapat mengecil atau mati.
- Anda juga dapat mengatur tingkat panas dengan memilih jumlah burner yang akan digunakan.

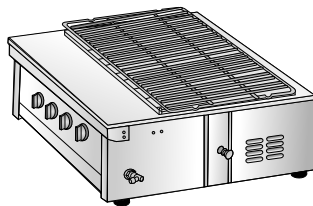


### 5. Pemadaman api


- Putar tombol pemantikan ke posisi "OFF", lalu tutup kran saluran gas.

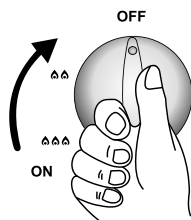

## SPESIFIKASI

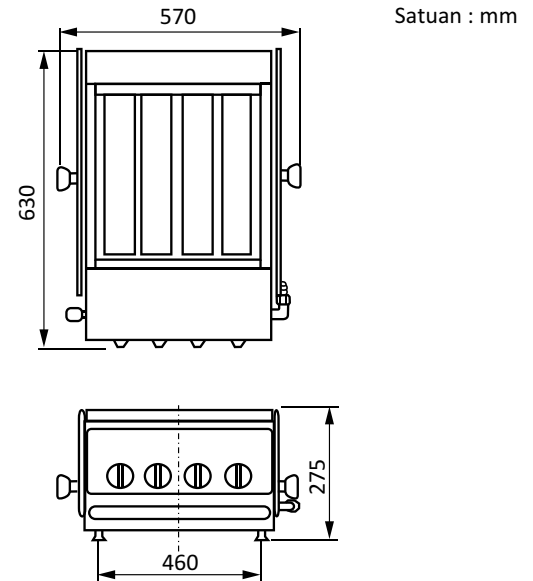

| Nama Produk         |         | Gas Infrared Grill (Panas dari Bawah) |
|---------------------|---------|---------------------------------------|
| Model               |         | RG-440F                               |
| Dimensi             | Panjang | 570 mm                                |
|                     | Lebar   | 630 mm                                |
|                     | Tinggi  | 275 mm                                |
| Berat (kg)          |         | 18                                    |
| Jumlah konsumsi gas | LPG     | 0,68 kg/jam                           |
|                     | LNG     | 8.400 kcal/jam                        |
| Pipa Gas            |         | Ø9,5 mm                               |

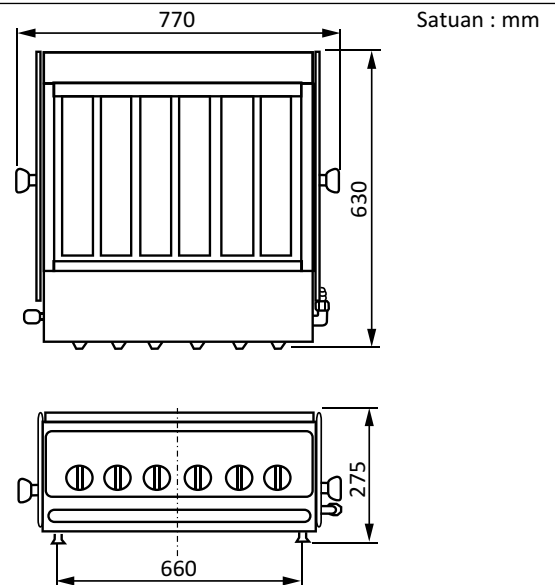

| Nama Produk         |         | Gas Infrared Grill (Panas dari Bawah) |
|---------------------|---------|---------------------------------------|
| Model               |         | RG-640F                               |
| Dimensi             | Panjang | 770 mm                                |
|                     | Lebar   | 630 mm                                |
|                     | Tinggi  | 275 mm                                |
| Berat (kg)          |         | 23                                    |
| Jumlah konsumsi gas | LPG     | 1,0 kg/jam                            |
|                     | LNG     | 12.500 kcal/jam                       |
| Pipa Gas            |         | Ø9,5 mm                               |