


MODEL:

RB-713N(S)

RB-713N(GB)

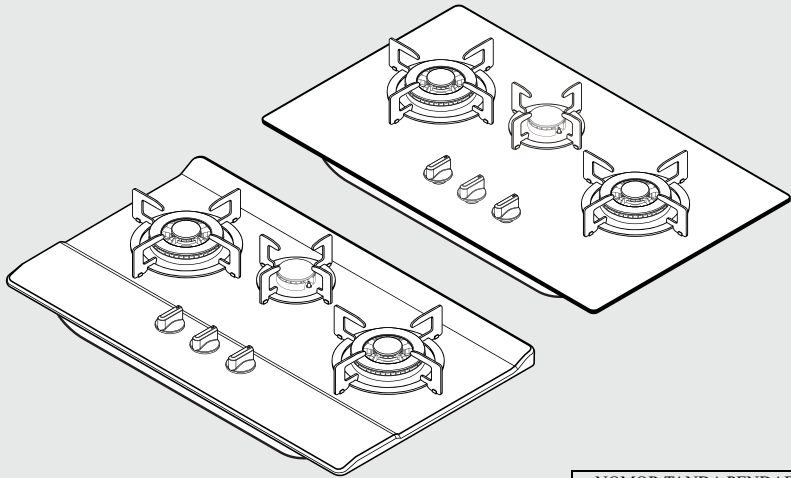

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
DIRJEN PDN NO: P.45.RI2.01301.0811


Kompor Gas Tanam

Petunjuk Pemakaian

Rinnai

Agar mendapat hasil yang baik dan untuk memelihara kompor gas Rinnai anda dalam kondisi yang baik, silahkan baca petunjuk di bawah ini dengan seksama.

Komponen dan nama bagian

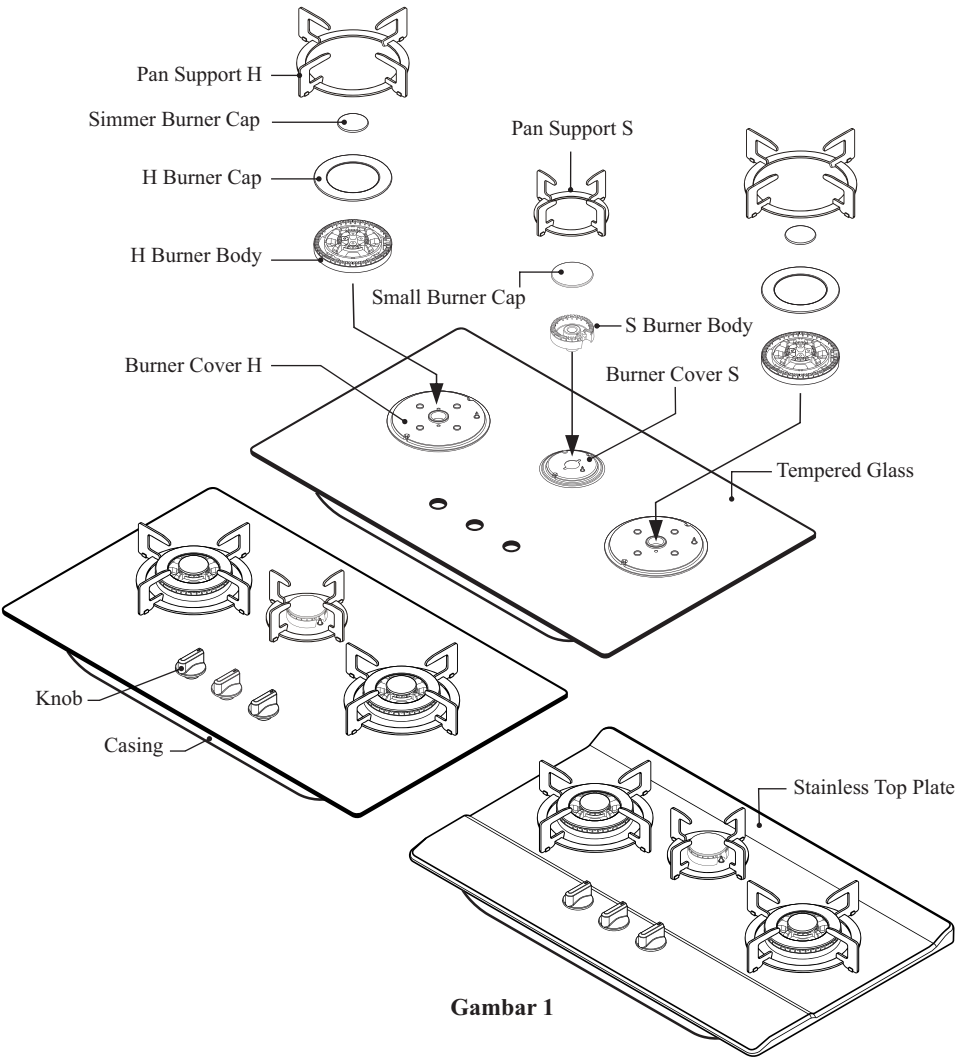

Gambar 1

Fitur

- 1. Tempered glass dan top plate stainless yang cantik dan bergaya.
- 2. Pan support enamel tidak akan berubah bentuk dan stabil untuk kualiti dan panci.
- 3. Pemantikan dengan continuous ignition akan memastikan tingkat penyalakan 100%.

Spesifikasi


Produk		Kompor Gas Tanam	
Model		RB-713N(S/GB)	
Berat Bersih	RB-713N(S)	8.9 kg	
	RB-713N(GB)	13.5 kg	
Pemantik		Continuous Ignition	
		“C” Size Battery (1.5V x 1)	
Dimensi Total	RB-713N(S)	123 mm x 452 mm x 770 mm	
	RB-713N(GB)	123 mm x 465 mm x 780 mm	
Ukuran Lubang		350 ~ 421 mm x 650 ~ 735 mm R0 mm ~ R50 mm	

Diameter panci yang dapat digunakan		
Burners	Min	Max
Main	120 mm	280 mm

* Maksimal beban masing-masing tungku 20 kg.

Tipe Gas	Konsumsi Gas per Jam			Total Konsumsi Gas (kW)	Selang Gas
	Kiri	Tengah	Kanan		
L.P.G (280 mmH ₂ O)	3.3	1.6	3.3	8.1	Spesifikasi Selang Gas Karet Ø9.5 mm
N.G (200 mmH ₂ O)	4.0	1.4	4.0	9.0	

Dimensi Lubang

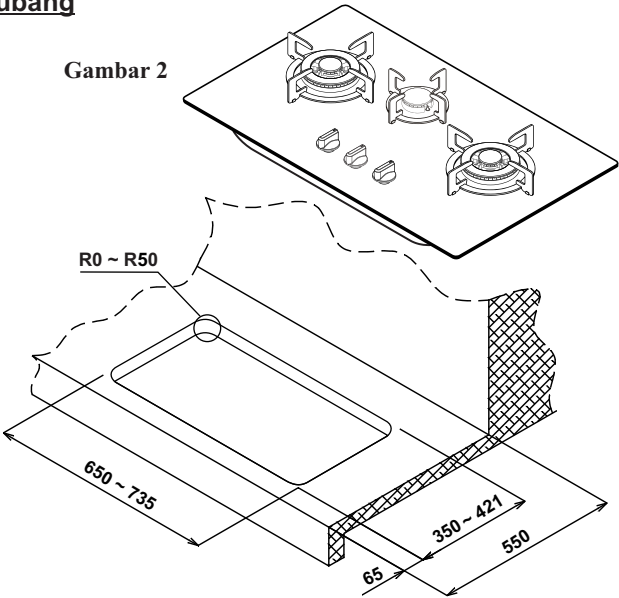


Instalasi

- Pasang kompor gas ini pada ruangan dengan ventilasi udara yang baik, jauhkan dari benda yang mudah terbakar seperti kertas atau minyak.
- Bila kompor gas dipasang dekat/dikelilingi benda mudah terbakar (seperti dinding kayu, rak kayu), harus dipasang pada jarak lebih dari 15 cm dari sisi dinding. Bila material/dinding disekelilingnya tahan api, bisa dipasang pada jarak kurang dari 15 cm dari dinding.
- Taruh kompor gas ini pada permukaan yang stabil dan rata.
- Kompor gas ini hanya digunakan untuk memasak. Jangan digunakan untuk mengeringkan handuk, baju atau yang lain diatasnya.
- Sebelum digunakan, pastikan seluruh bagian kompor sudah lengkap dan sudah terpasang dengan benar.

1. Pan Support


Pasang pan support ke top plate / tempered glass. (Gambar. 3)

Gambar. 3

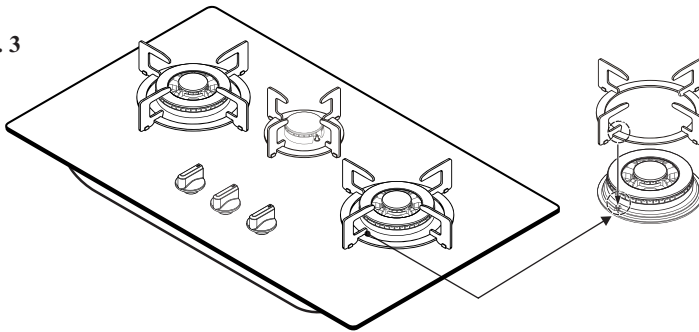

2. Burner Head dan Burner Cap

Pasang burner head dan burner cap ke dalam burner body dengan benar, tanpa adanya celah sedikit pun. (Gambar. 4)

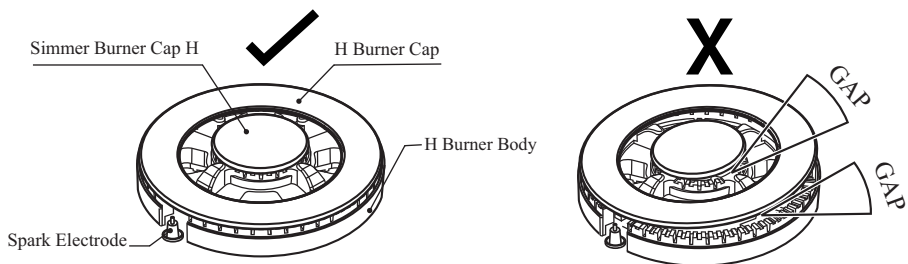

Gambar 4

3. Pemasangan Selang Gas


- Gunakan selang karet khusus untuk kompor gas ini.
- Selang karet tidak boleh bengkok, dengan panjang kurang dari 2 m.
- Pada saat pemasangan selang gas, pastikan selang tidak bersentuhan dengan badan kompor gas dan pastikan selang tidak melewati bagian bawah kompor agar selang tidak meleleh karena panas.
- Masukkan selang ke dalam cincin penguncinya dan pasang ke saluran gas pada sisi bawah bagian belakang kompor sampai ke tanda merah. Kemudian kencangkan cincin penguncinya (Untuk LPG).

Petunjuk Penggunaan

Penyalan

1. Tekan tombol kira-kira 2 mm, lalu putar ke kiri (berlawanan arah jarum jam) ke posisi "ON".
2. Ketika tombol diputar ke kiri untuk penyalan, akan dihasilkan percikan untuk menyalakan tungku diikuti dengan suara klik.
3. Pada kejadian dimana api padam secara tidak disengaja, matikan kompor dan jangan coba untuk menghidupkannya selama 1 menit. Alat ini tidak boleh dioperasikan lebih dari 15 detik. Jika setelah 15 detik dan tungku masih belum menyala, hentikan penggunaan dan buka pintu serta jendela dan/atau tunggu selama lebih kurang 1 menit sebelum mencoba menyalakan kompor lagi.
4. Api dapat diatur antara posisi "MAX" dan "MIN", silahkan mengatur api dengan perlahan.

Gambar 5

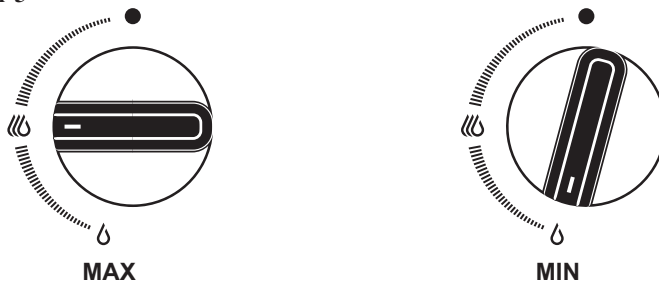


Api Padam

1. Setelah digunakan, putar tombol ke kanan ke posisi "OFF" dan api akan padam.
2. Pastikan tombol berada pada posisi "OFF", jika tidak, bisa terjadi kebocoran gas.
3. Setelah memadamkan api, jangan menyentuh beberapa bagian kompor, suhunya bisa sangat tinggi.
4. Setelah api pada tungku padam mungkin diikuti sedikit suara mendesis.
5. Jika kompor tidak digunakan, matikan suplai gas untuk menghindari kebocoran gas dan bahaya kebakaran.
6. Pengaturan udara telah diset dipabrik, jangan dirubah.

Mengganti baterai

- Kotak baterai terletak di bagian bawah kompor sebelah depan (Ukuran C, 1.5V x 1). (Gambar. 6)
Buka pintu kabinet dan ganti baterai.

Gambar 6

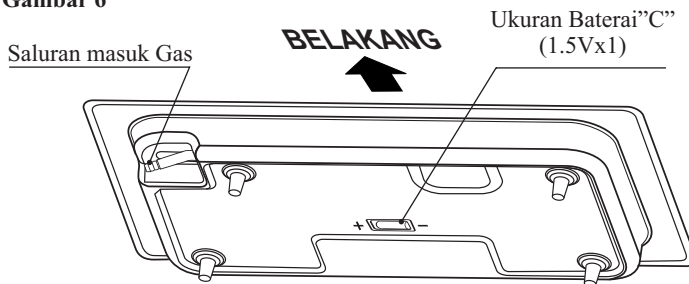

Pemeliharaan

- Bersihkan tempered glass / top plate stainless dengan lap basah yang lembut dan detergen ringan.
- Bersihkan Pan Support dan Burner Cover dengan air hangat dan detergen.


Petunjuk Cara Mengatasi Gangguan untuk Kompor Gas Rinnai RB-713N(S/GB)

KESALAHAN	PENYEBAB	PERBAIKAN
1. Tidak ada pengapian.	Electrode basah, khususnya disaat kelembaban tinggi.	Keringkan electrode dengan tissue atau kain kering.
2. Api tidak bisa dipertahankan (mudah mati).	Pemutaran tombol pengatur gas kurang tepat.	Tekan dan putar tombol pengatur gas berlawanan arah jarum jam, sampai terdengar bunyi "klik". Tahan beberapa detik sampai api menyala.
3. Api utama tidak menyala.	Regulator gas belum dibuka.	Buka regulator gas.
4. Api berwarna kuning.	Penumpukan minyak dan kotoran pada burner head.	Cuci burner head dalam air hangat yang telah diberi detergen. Keringkan, lalu letakan kembali pada posisi yang benar.
5. Api tidak stabil.	Penempatan burner head yang kurang tepat.	Cocokkan kembali penempatan burner head ke burner ring.


Perhatian: saat memasang casing

- Atur posisi screw pada lubang meja.
- Pastikan enam screw sudah terpasang dengan kencang ke dalam casing.


Gambar 7

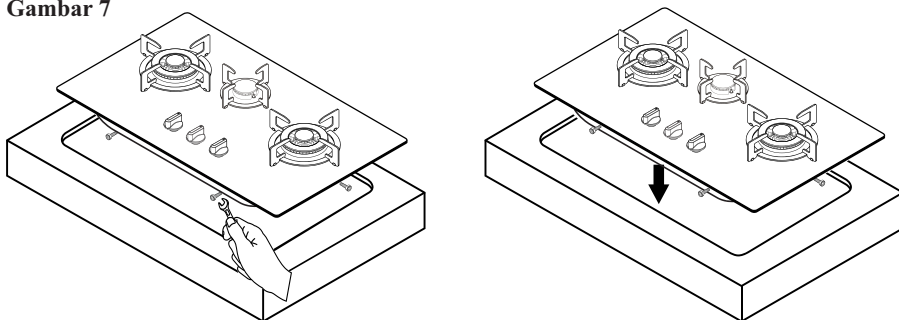

- Pemasangan pada meja.

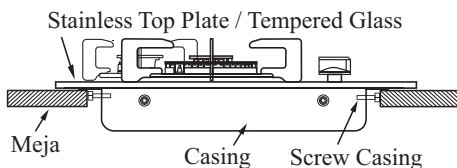

- Kompor gas ini dapat juga digunakan di atas meja.

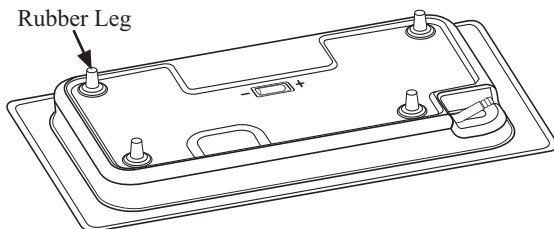

Perhatian untuk tempered glass

- Jangan memakai alat-alat memasak yang berukuran besar atau berat pada kompor.



- Jangan meletakkan panci pemasak tidak pas dengan pan support, karena bisa menyebabkan panci terguling.



- Jangan melepas pan support dan menutupi burner dengan dudukan penggorengan karena dapat mengakibatkan penumpukan dan pemblokiran panas ke kompor.



- Gunakan wok support yang sudah direkomendasikan oleh pabrik.



- Jangan meletakkan benda seperti, penutup api, tatakan asbes diantara panci dan pan support karena dapat merusak kompor.



Diproduksi oleh:

PT. Rinnai Indonesia

GEDUNG SASTRA GRAHA, LT.6 JL. RAYA PEJUANGAN NO.21
Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta.

Layanan Konsumen : 0804-1-889-889
WA : 0815-112-99999
Web : www.rinnai.co.id



rinnai_indonesia



@rinnai_indo



Rinnai Indonesia

RB713-002-1x01

220820